

# Montageanleitung für Baldachinbeschattung




1) Baldachin aus der Folie nehmen, Kabelbinder **nicht** abknäueln.



2) An der Gartenseite des Terrassendaches die Ösen zwischen den Sparren auf der Querfette anzeichnen.



3) Mit 5mm Bohrer vorbohren.

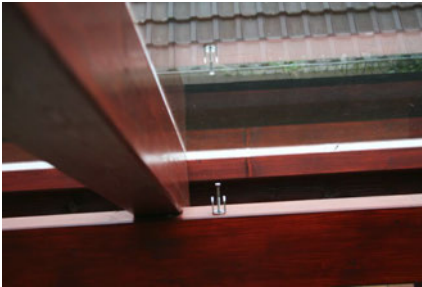

4) Konsolen mit Schlüsselschrauben und Unterlegscheiben montieren.



5) wie 4




6) wie 4



7) Aufbau einer Konsole. Die kurze Schraube (12mm) ist zum Fixieren des Sechskants, die längere (16mm) zum Klemmen des Drahtes.



8) Fertig montierte Konsole, Sechskant lose angezogen.

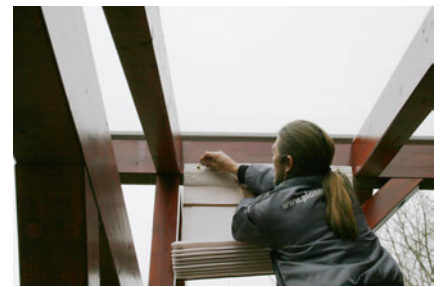

9) An der Hausseite die Ösen wie bei Punkt 2 anzeichnen. **ACHTUNG** Bei der Höhe !!! Die Drähte sollen später parallel zum Sparren verlaufen, d.h. **OBERKANTE SECHSKANT GARTENSEITE = UNTERKANTE SECHSKANT HAUSSEITE**



10) wie 9



11) Fertig montierte Hausseite.



12) Draht an der Gartenseite durch den Sechskant führen und mit 10mm Schraubenschlüssel befestigen.



13) Den Sechskant mit 13mm Schraubenschlüssel nach oben drehen. Der Draht muss mindestens einmal um den Sechskant gedreht werden (um Belastungen besser zu verteilen) und nach außen zeigen.



14) Jetzt die Kabelbinder des Baldachin abknäueln und den Draht durch die Ösen führen. Die Aluminiumschiene mit der angebrachten Aufnahme muss zur Gartenseite zeigen.



15) Drähte durch Konsolen der Hausseite lose durchziehen (damit beim Spannen noch eine Umwicklung eingehalten werden kann), und mit 12mm Schraube befestigen.





16) Überschüssigen Draht mit der Zange durchkneifen.



17) wie 16



18) Mit dem nächsten Draht genauso verfahren.



19/20) Mit dem nächsten Draht genauso verfahren.



20) Draht an der hausabgewandten Seite spannen (10mm und 13mm Schlüssel). Der Draht muss unter den Sechskant laufen, und auch wieder nach außen zeigen.




21) wie 20



22) Gespannte Drähte.



23) Die letzten Ösen des Baldachins an der Hausseite mit den Kabelbindern befestigen.

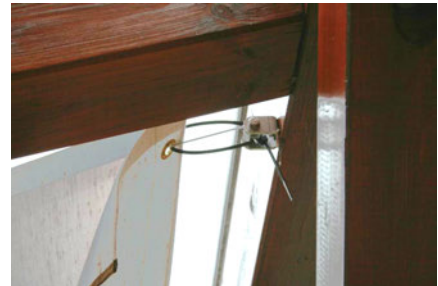

24) wie 23



25) wie 23



26) Funktionskontrolle der Baldachinbeschattung.



27) wie 26



28) wie 26



29) Fertig montierter Baldachin.



30) Mit allen Feldern genauso verfahren.!

Viel Spaß mit der neuen Beschattung!